Vor dem Benutzen beachten!

Kurzbedienungsanleitung* Parkplatte 501- Parkplätze 60 - 73

Sicherheitsvorschriften

- Die Anlage ist ausschliesslich zur Benutzung durch Pkw bestimmt!
- Arbeiten auf Parkplatten ist verboten!
- Beim Ein- und Ausparken Garagen- und Pkw-Beleuchtung einschalten!
- Anlage nicht betreten, wenn gelbe Warnleuchten blinken!
- Nur nacheinander, niemals gleichzeitig ein- und ausparken!
- Kollision vermeiden:
  – beim Ein- und Ausparken zwischen Pkw und Anlage!
  – beim Bewegen der Parkplatte zwischen Pkw und Anlage/installierten Teilen/Baukörper!
- Einparken nur vorwärts!
- Parkplatten in Schrittgeschwindigkeit befahren!
- Parkplatten nicht überfahren!
- Nicht auf dem Leerplatz parken!
- Beim Begehen der Anlage auf Stosskanten und Stolperstellen achten!
- Bei Nässe, Eis und Schnee auf der Plattform besteht Rutschgefahr!
- Achten Sie darauf, dass sich beim Ein- und Ausparken keine Mitfahrer im Pkw befinden!
- Personenbeförderung auf der Plattform ist verboten!
- Schlüssel nach Bedienung stets abziehen, um unbefugtes Benutzen zu vermeiden!
- Auf Kinder und Haustiere achten; vom Parksystem fernhalten!

Vor befugten Arbeiten an Parksystemen durch geschultes Personal unbedingt beachten:
- Abschliessbaren Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern!

Bedienungsvorschriften

Übersicht der Anlage

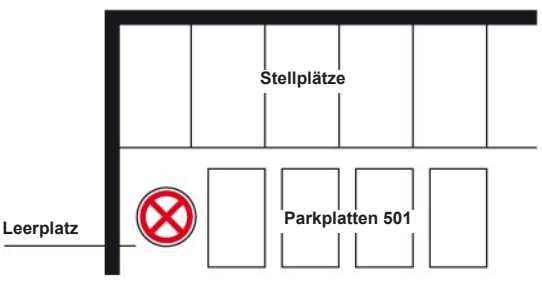

Bedientableau

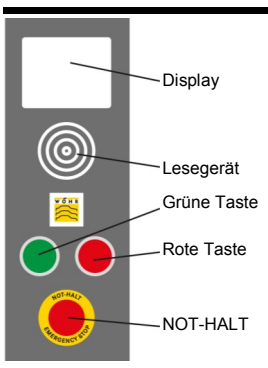

Bei Gefahr NOT-HALT drücken und farblich zugeordneten Hauptschalter ausschalten!

NOT-HALT kann durch Drehen im Uhrzeigersinn entriegelt werden.
Roter Taster leuchtet; durch Drücken quittieren.

Anfordern der Parkplatte

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der Anlage befinden!

- **Chip vor das Lesegerät halten**
- **Grünen Taster drücken**
- Warnleuchten an der Decke blinken
- Parkplatten werden verfahren
- Wenn die Warnleuchten an der Decke nicht mehr blinken, beginnt die Sperrzeit
- **Ein- oder ausparken**
- Nach Ablauf der Sperrzeit kann erneut ein Stellplatz angefordert werden

Pkw-Daten

max. Länge PP 60 - 64	4100 mm
max. Länge PP 65 - 69	4700 mm
max. Breite – ohne Aussenspiegel (bei Parkplattenbreite 1970 mm)***	1900 mm
max. Gewicht	2000 kg
max. Radlast	500 kg
Bei Sonderanlagen siehe Tragkraftschild an der Parkplatte	

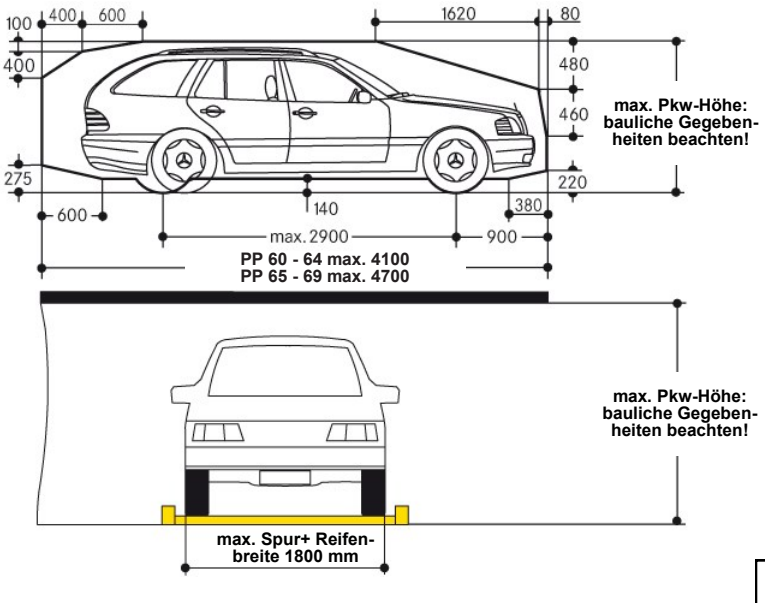

Tiefergelegte Pkw und Pkw mit Frontspoilern können nur auf eigene Gefahr des Fahrers abgestellt werden.

* Bitte beachten Sie die ausführliche Pflegeanleitung. Die Pflegeanleitung kann unter der Artikel-Nr. C023-0025 bezogen werden.

Einparken auf Stellplätze

Für jeden Parkvorgang müssen die Plattformen angefordert werden.
Nur innerhalb der Stellplatzgrenzen parken.

Einparken auf Parkplatten

Vor dem Einparken auf max. zulässiges Pkw-Gewicht und Pkw-Abmessungen achten, insbesondere beim erstmaligen Einparken und bei Fahrzeugveränderungen (Fahrzeug oder Reifenwechsel, Anbauteile etc.).
Schnee- und Eisreste vor der Garage vom Pkw entfernen.
Parkplatte nicht mit Schneeketten und Spikes befahren.
Gepäck ausladen; Kofferraum schliessen.
Pkw auf Parkplatten immer so positionieren, dass bei späterer Querverschiebung keine Fahrzeugteile beschädigt werden.
Positionierhilfe je nach Pkw-Typ platzieren.

Positionierhilfe
Reifenanschlag so einstellen, dass Pkw in Fahrtrichtung mittig auf der Parkplatte steht.

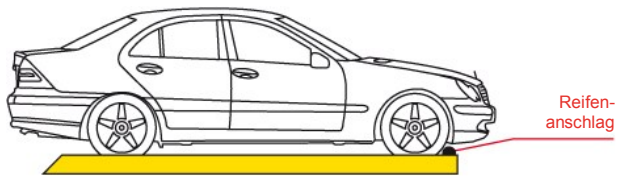

Reifenanschlag nicht überfahren.
Ersten Gang einlegen, (bei Automatikgetriebe Schaltstellung P), Feststellbremse betätigen, Motor abstellen. Türen schliessen.

Ausparken

Für jeden Parkvorgang müssen die Parkplatten angefordert werden. Beim Ausfahren in die Fahrgasse auf Personen und Gegenstände achten.

Notbetätigung

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich der Anlage befinden! Parkplatten nur einzeln verschieben! Nachlaufweg der Parkplatte beim Bremsen beachten!

- Roten Taster an der Parkplatte drücken.
- Roten Taster gedrückt halten; Parkplatte in Schritten bis max. 1m vorsichtig und langsam verschieben.
- Durch Loslassen des roten Tasters wird die Parkplatte abgebremst.

COMPARK®
Compark AG
Bahnstrasse 102
CH-8105 Regensdorf
Tel. +41 44 840 36 26
info@compark.ch
www.compark.ch

Bei Beschädigungen und Störungen bitte unverzüglich Ihre Hausverwaltung informieren! Anfragen wegen technischer Probleme können Sie auch an unseren Kundendienst richten.

Artikel-Nr. 14 501 077 - 150 017 - Brandschenkestrasse 24-30, 8001 Zürich - Anlagen Nr. 24.U2.01 + 24.U2.02 - Stand 10.2012