
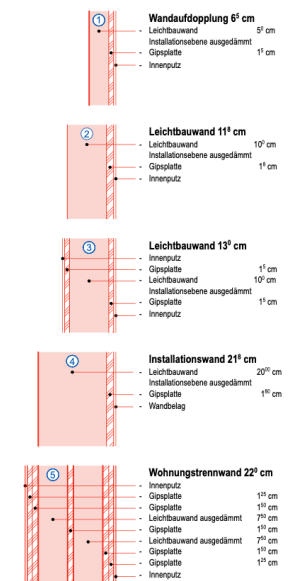


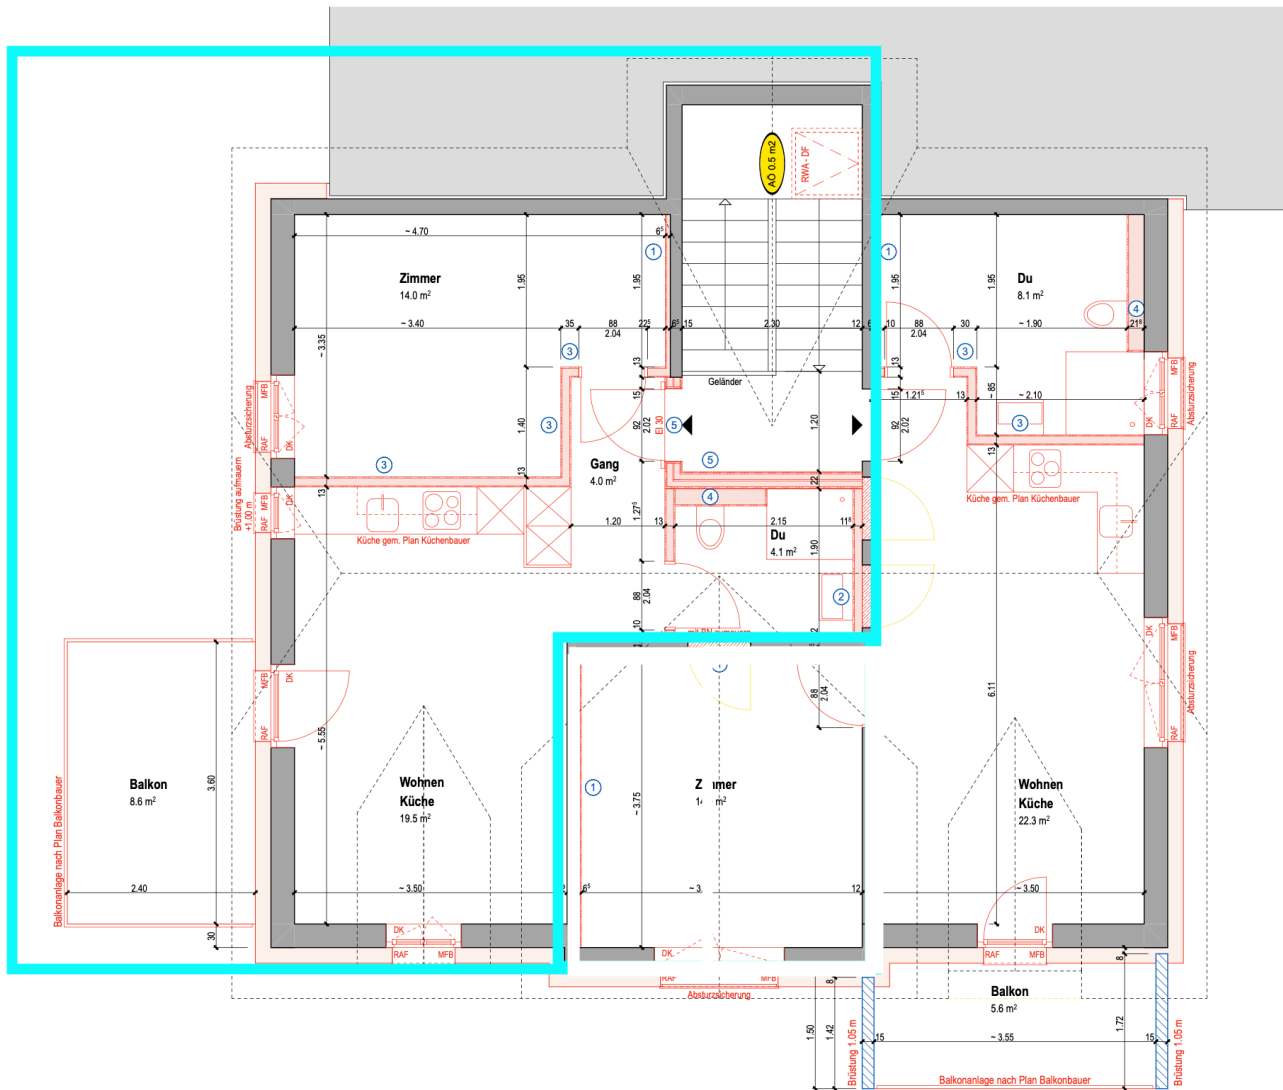

LEGENDE

- Sämtliche Masse sind Rohmasse und müssen vor Ort kontrolliert werden. Massendifferenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
- Türhöhen gelten ab fertigen höheren Boden bzw. Schwelle bis UK rohen Sturz.
- Alle Fenstermasse sind vor Ort von Unternehmer zu messen. Das Fensterbild inkl. Fenstergewinde sind vor Ort aufzunehmen und nachzubilden. Massendifferenzen sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen.
- Die genauen Masse der Kucheneinteilung gemäss sep. Küchenplan.